


Sottotetto aperto alla diffusione a tetti a falde


Tabella per la posa

Sistema di posa del sottotetto	Sormonto minimo per inclinazione superiore ai 15°	Incollatura con Stamcoll N55 superiore ai 15°	Utilizzare guarnizioni per chiodi superiore ai 15°
Stamisol ECO teso liberamente sopra ai correntini			
posa orizzontale	20cm	necessario pericolo di acqua di riflusso	necessario pericolo di acqua di riflusso
posa verticale	10 cm	necessario pericolo di acqua di riflusso	necessario pericolo di acqua di riflusso


Istruzioni di posa

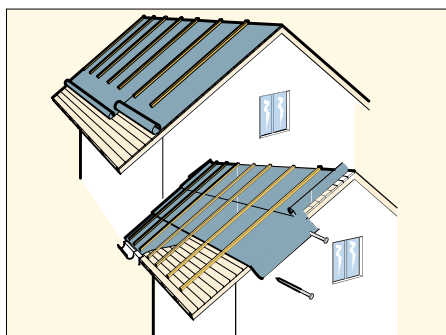

Srotolare lo Stamisol ECO orizzontalmente o verticalmente, con la scritta verso l'esterno. Tendere e fissare meccanicamente con un controlistone. Le parti libere, sormonti, bordi e angoli sono da fissare.

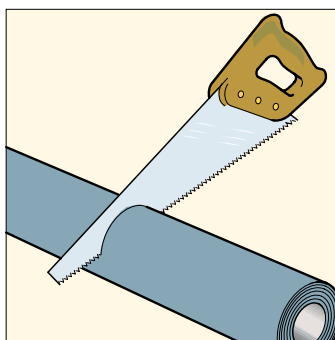


Misure dei rotoli:
larghezza: 250 cm; lunghezza: 25 m
Il taglio dei rotoli originali può essere eseguito senza problemi con un segaccio.

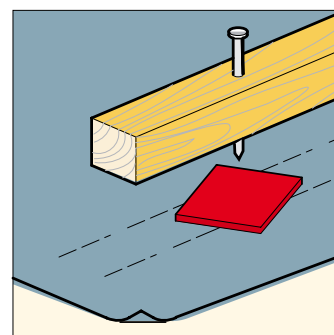



Per un'ottima impermeabilizzazione, i fori provocati da chiodi e viti devono essere impermeabilizzati con guarnizioni per chiodi o viti, oppure nastri per chiodi Stamisol.

Istruzioni di posa



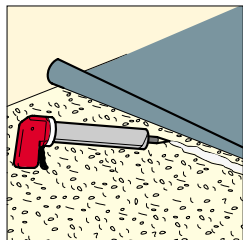


a) Con prodotti usuali in commercio: collegamenti alla muratura oppure a pareti metalliche, trattare sempre con un primer. Mastice d'impermeabilizzazione (ca. 30 gr / ml) spalmare e comprimere bene lo Stamisol ECO. Chiedere la documentazione del prodotto al produttore.

b) Con adesivo STAMCOLL: collegamenti murali oppure su lamiera, spalmare con il pennello l'adesivo STAMCOLL. Arieggiare e aggiungere uno strato supplementare di adesivo STAMCOLL, incollatura a umido comprimendo bene lo Stamisol ECO.

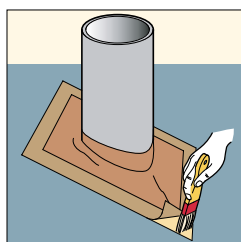
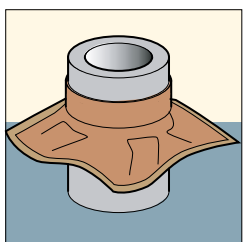


Infilare dall'alto l'elemento di raccordo per canne fumarie o per tubi di ventilazione. Applicare l'adesivo STAMCOLL N55 e procedere con l'incollatura in umido pressando bene il raccordo.

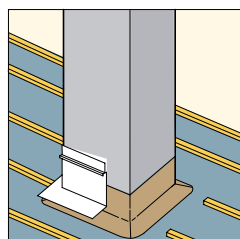
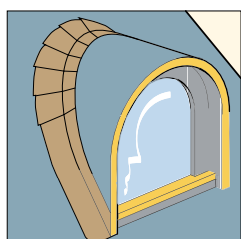
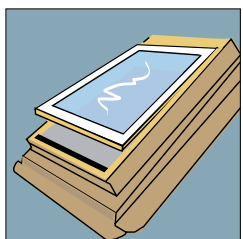


Telo di raccordo Stamisol per lucernari, camini e altre bordature da incollare in umido con l'adesivo STAMCOLL N55.

Raccordi ad abbaini rotondi con telo di raccordo Stamisol, preparare sagome trapezoidali e incollare in umido con l'adesivo STAMCOLL N55.

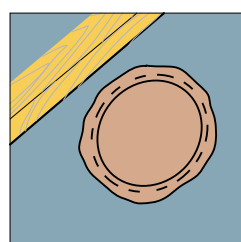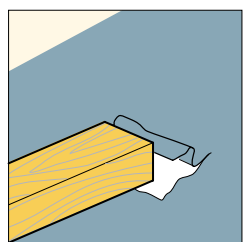

Danneggiamenti devono essere coperti con Stamisol ECO e incollati in umido.

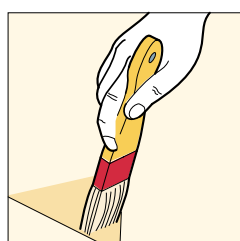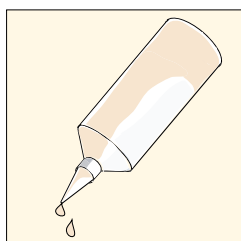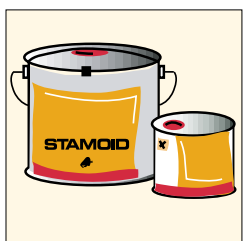

Tecnica d'incollatura con l'adesivo STAMCOLL N55 (nessun nastro).

Sormonti e giunti dello Stamisol ECO come pure tutti gli accessori (telo di raccordo, elemento per tubi di ventilazione e canne fumarie) sono da incollare con l'adesivo STAMCOLL N55.

Mescolare bene la colla nella latta e travasare nel dosatore, distribuire e spalmare con il pennello e comprimere le due parti. Attenzione: non arieggiare (incollatura a umido)

Consumo: ca. 40 gr / ml