

naturaliabau

PER UN CLIMA MIGLIORE, DENTRO E FUORI



MUFFaway

Indicazioni di posa

Soluzione antimuffa 100% naturale


INDICAZIONI DI POSA

Utilizzare solo componenti di sistema compatibili tra loro. Questo è l'unico modo per garantire le proprietà di traspirabilità e capillarità. Osservare le rispettive schede tecniche. Indossare indumenti protettivi: occhiali di sicurezza, protezione respiratoria e guanti. Garantire una ventilazione adeguata. Lo posa di **MUFFAWAY pannello antimuffa** può prevenire la muffa se la causa si trova visibilmente nella zona di condensa interna (pareti interne, soffitti). Il pannello e i componenti del sistema non sono adatti in caso di infiltrazione di umidità dall'esterno, di risalita o simili e non sostituiscono i sistemi di tenuta incompleti o vulnerabili. Se necessario, consigliamo di incaricare un esperto con gli strumenti di misura necessari.

1. PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO


Il fondo per la posa deve essere pulito, privo di sporcizia, parti friabili e non coese, polvere, ecc. Rimuovere completamente gli intonaci distaccati, i sali, la carta da parati, la vecchia vernice, il cartongesso o altri pannelli sospesi o simili. Consigliamo di preparare il fondo mediante picchettatura fitta degli intonaci esistenti, in modo tale da garantire un adeguato aggarrappaggio per **MUFFAWAY por**. I fondi molto assorbenti o che hanno la tendenza a sfarinare vanno trattati con primer consolidante **NATURAKALK primer** ai silicati. Se la situazione lo richiede, fare prima una prova di adesione. Eventuali presenze di muffa vanno trattate preventivamente con **MUFFAWAY rimuovi muffa** e **MUFFAWAY blocca muffa**. I fondi minerali vanno inumiditi con acqua sino a raggiungere la condizione di "saturi a superficie asciutta". Eventuali irregolarità nel sottofondo si possono sistemare con **MUFFAWAY por**.

2. LAVORAZIONE DEL PANNELLO

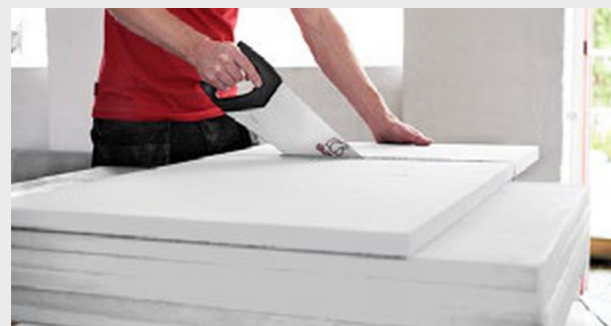

I pannelli si possono incidere con un cutter e poi spezzare lungo il taglio. Con spessori oltre i 30 mm consigliamo di usare una sega. Il taglio va poi rettificato con un frattazzo rasatore "rabot" o con carta vetrata a grana grossa.

2. INCOLLAGGIO DEL PANNELLO

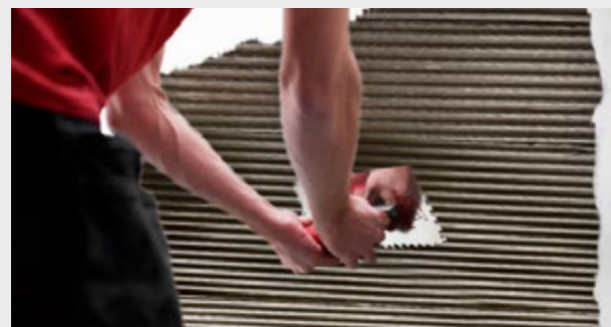

Miscelare **MUFFAWAY por**, osservando accuratamente il rapporto di miscelazione specificato. Applicare su tutta la superficie con una spatola dentata (da 5 - 10 millimetri). Direzione di pettinatura orizzontale. Posizionare e allineare per bene i pannelli, quindi premere con forza per farli aderire correttamente alla parete; non ci devono essere cavità dietro i pannelli. Incollare su tutta la superficie! Prima della lavorazione bagnare abbondantemente ogni pannello. Nessun tempo di attesa!



I pannelli vanno applicati a file orizzontali, partendo dal pavimento. Evitare di creare fughe a croce. Utilizzare **CONTEGA fiden exo** per l'appoggio a terra dei pannelli e per sigillare i giunti di movimento verso soffitti in legno ed elementi diversi (davanzali, travi, sporti,...)




Suggerimento: se si applica anche un sottile strato di adesivo sul pannello, si possono livellare meglio le piccole irregolarità della parete. Stendere uno strato sottile di colla anche sui bordi del pannello in modo da far aderire i bordi accostati; lisciare e pulire la colla che trabocca dalle fughe durante la posa. Per un'altezza del locale superiore a 2,8 m e per l'applicazione a soffitto, consigliamo di assicurare i pannelli con i tasselli. 3 tasselli per pannello, tipo H3, in PVC.

4. RASATURA DEL PANNELLO

Lisciare e pulire la colla che trabocca dalle fughe durante la posa. Stuccare bene le fughe; non superare uno spessore massimo dello stucco di 2 mm. Eventualmente levigare. A causa dell'estrema capacità di assorbimento d'acqua, i pannelli devono essere ben inumiditi prima di ogni ulteriore lavorazione. Dopo aver riempito tutti i giunti, rasare finemente l'intera superficie con **MUFFAWAY por** (ca. 2 mm).



4. FINITURA

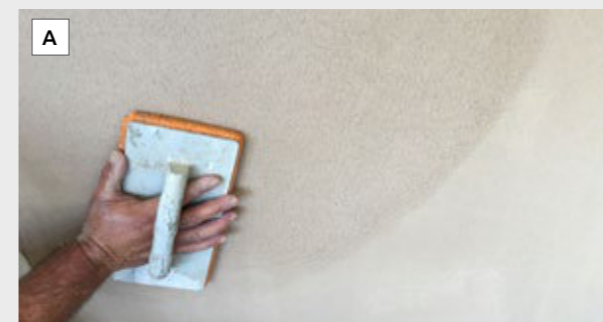

Variante A con collante e rasante **MUFFAWAY por** e **MUFFAWAY pittura di calce**. Dopo almeno un giorno di asciugatura della rasatura e previa bagnatura applicare un ulteriore strato di collante e rasante **MUFFAWAY por** a spatola liscia. Lasciare asciugare la superficie fino ad un uniforme schiarimento che indica la possibilità di lavorare a spugna il rasante. La lavorazione a seconda dell'effetto desiderato può essere con spugna morbida o dura. Fare asciugare per bene tutto il cappotto interno da 5 a 10 giorni a seconda delle condizioni ambientali. Applicare quindi **MUFFAWAY pittura di calce**.





Variante B con MUFFAWAY *intonachino di calce*. Per la sua granulometria fine (0,2 mm) è particolarmente indicato per realizzare superfici lisce. Si applica con frattazzo inox in due o tre mani, in base al grado di copertura desiderato. L'ultima mano verrà levigata e lisciata nel momento in cui il prodotto incomincia ad asciugare, sempre per mezzo di spatola o frattone inox. Fare attenzione a non lisciare troppo il prodotto tra una mano e l'altra onde evitare pericoli di distacco.

Impressum

Edizione 2.0 del 04.12.2023

Pubblicazione riveduta e corretta dei dettagli tecnici con la nuova classificazione dei sistemi edilizi Naturalia-BAU.

Redazione: Matteo Bignozzi

© 2023 by Naturalia-BAU srl

Esclusione di responsabilità civile

Questo documento contiene informazioni provenienti da terze fonti, alle quali si dovrà fare esclusivo riferimento per ogni questione inerente la loro accuratezza, veridicità e completezza.

La responsabilità legale per motivi di danno materiale o immateriale causato dall'uso o non-uso di informazioni scorrette o incomplete è esclusa se non risulta un comportamento volontario o gravemente colposo da parte di Naturalia-BAU srl. La società si riserva esplicitamente il diritto di cambiare, arricchire o cancellare delle parti del documento o di sospendere la pubblicazione temporaneamente o definitivamente. Naturalia-BAU srl si riserva inoltre il diritto di utilizzare, senza riconoscere alcun corrispettivo, idee, concetti, know-how o tecniche contenute nei contributi a qualsiasi fine, ivi incluse, a titolo esemplificativo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi che incorporino tali contributi.

Naturalia-BAU s.r.l.

Via Carlo Abarth, 20
39012 Merano (BZ)
www.naturalia-bau.it
info@naturalia-bau.it
tel +39 0473 499050

