


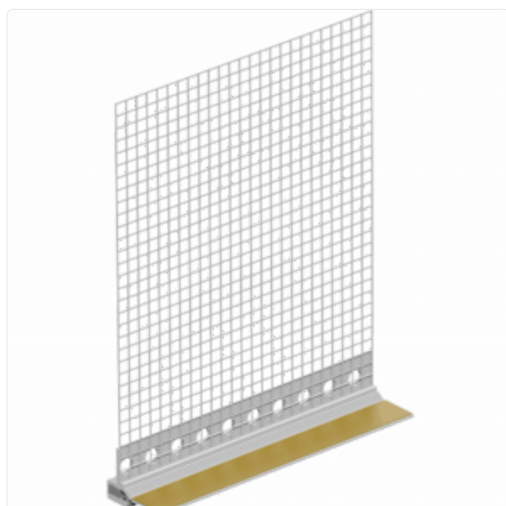

EJOT®

Profilo per serramenti EJOT Pro GAP Giga Flex

Profilo 3D con rete in fibra di vetro per il collegamento al serramento

Vantaggi

- ✔ Assorbimento del movimento tridimensionale, con classificazione 3D secondo UNI/TR 11715 (rapporto di prova ift 20-002069-PR02)
- ✔ Resistente alla pioggia battente secondo il rapporto di prova ift 20-003502-PR01
- ✔ Adatto per spessori di isolamento fino a 300 mm e dimensioni finestra fino a 10 m²
- ✔ Collegamento duraturo alla pioggia battente
- ✔ Finitura precisa e pulita, facile lavorazione
- ✔ Raccordo di collegamento senza successiva manutenzione
- ✔ Nastro adesivo integrato per l'applicazione della pellicola di protezione
- ✔ Nessun successivo lavoro di pulizia

Descrizione

Profilo in PVC con rete in fibra di vetro 160 g /m2, resistente agli alcali. Tessuto rete 12,5 cm. Nastro in schiuma di polietilene resistente alla pioggia battente, 9 x 1 mm e 5,5 x 3 mm con elevata forza adesiva, ottima resistenza all'invecchiamento e all'umidità, massima resistenza ai raggi UV e all'ozono. I movimenti vengono assorbiti tramite l'anello TPE integrato. Nastro autoadesivo 12 mm per trattenere la pellicola protettiva.

Campi di applicazione

Per la realizzazione di un collegamento complanare e perpendicolare su serramenti dove sono richiesti elevati movimenti di compensazione.

Fornitura

Cod.Art.	Note	Unità misura	pez / car	m / pez	m / car	kg / pez	kg / m	kg / car
NKZFENS3D	3D - misure 7 x 15 mm - lunghezza 2,4 m	LFM	25	2,4	60	0,96	0,4	24

Stoccaggio

Conservare in un luogo fresco e asciutto. Trasporto e stoccaggio: orizzontale.

Lavorazione

La superficie deve essere piana, asciutta e priva di polvere e grasso. Eventuali residui riducono l'adesione devono, quindi, essere rimossi. Effettua un test adesivo!

Temperatura di applicazione e supporto da +5 a +40 ° C.

Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta con apposite cesoie.

Incollare il profilo sul telaio della finestra, premendo fortemente.

Attaccare la pellicola di protezione sul nastro di trasferimento fornito.

Piegare leggermente in avanti la rete per applicare il rasante.

Il tessuto viene, quindi, immerso nel rasante e riempito con una spatola.

Dopo aver completato il lavoro, il lembo protettivo deve essere piegato e rimosso; sfilare, quindi, dall'alto verso il basso parallelamente al profilo.

Attenersi alle istruzioni di lavorazione!